
APP DO MARCENEIRO · PROJETO DE MARCENARIA

Cachepô ripado


Plantas e jardim · Nível iniciante · 2 horas · Custo estimado R$ 30 – R$ 70

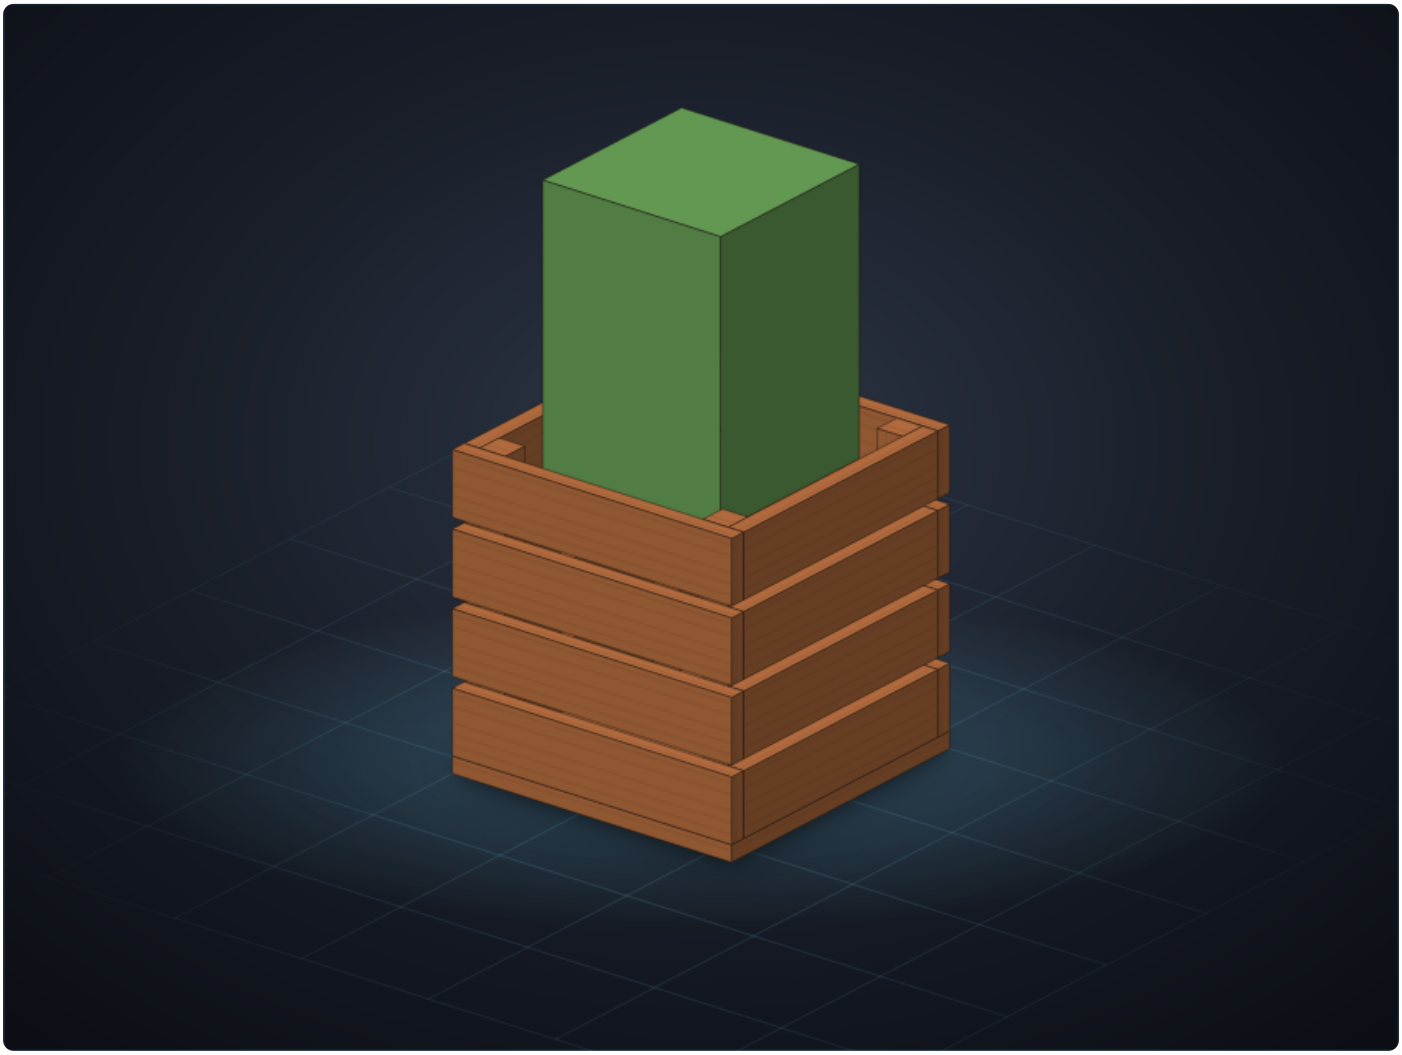


Capa de madeira para vaso de até 20 cm: quatro faces de ripas horizontais presas em sarrafos de canto e fundo vazado. O vaso plástico fica dentro, então a madeira não fica encharcada.

Altura	Largura	Profundidade	Peças
220 mm	**220 mm**	**220 mm**	**26**

Vista explodida

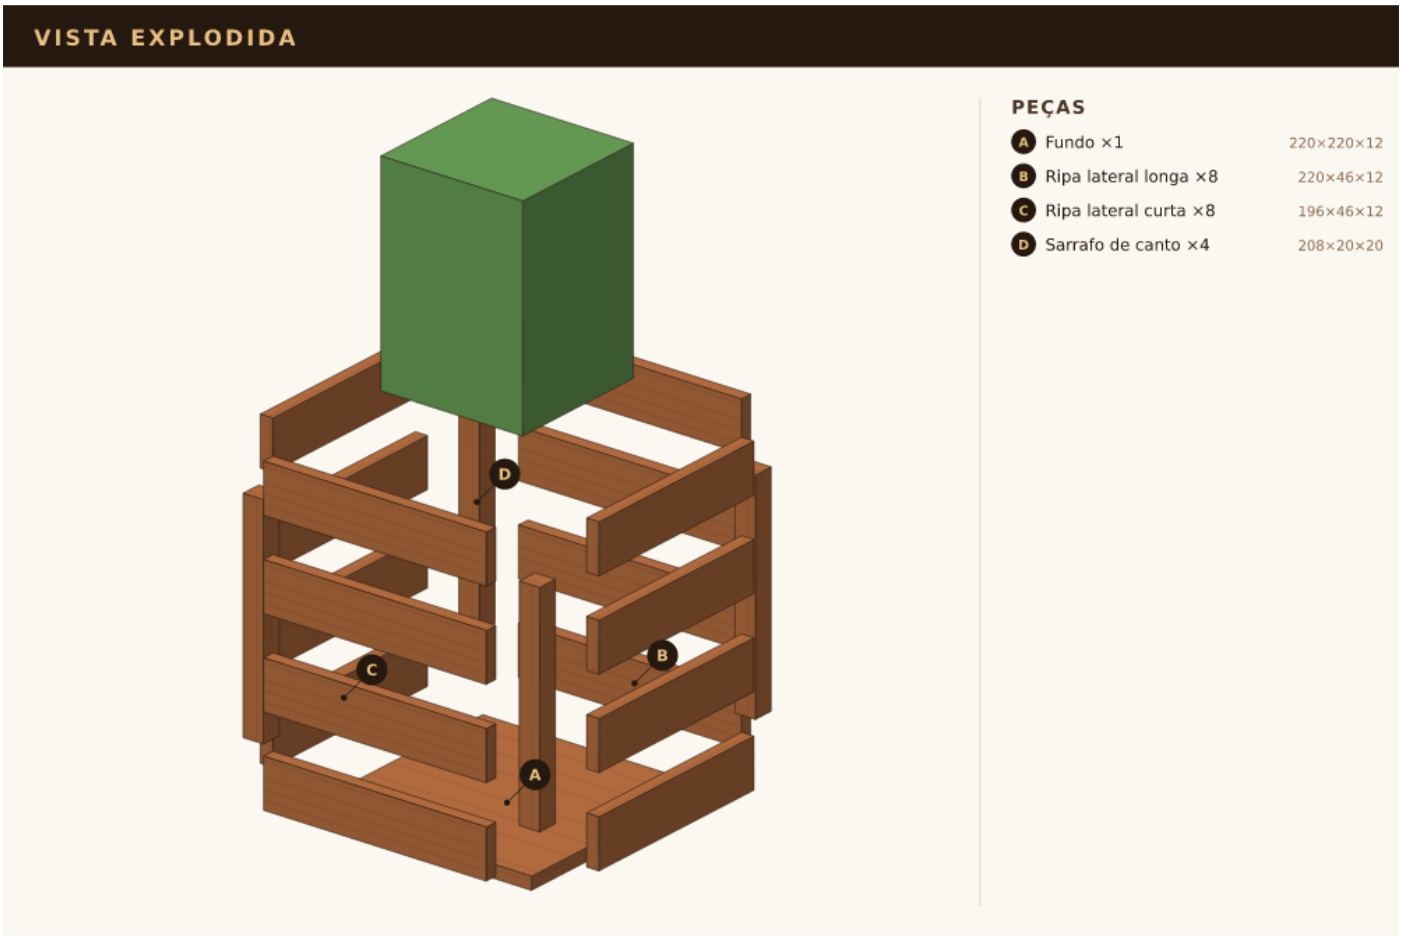

Vistas técnicas

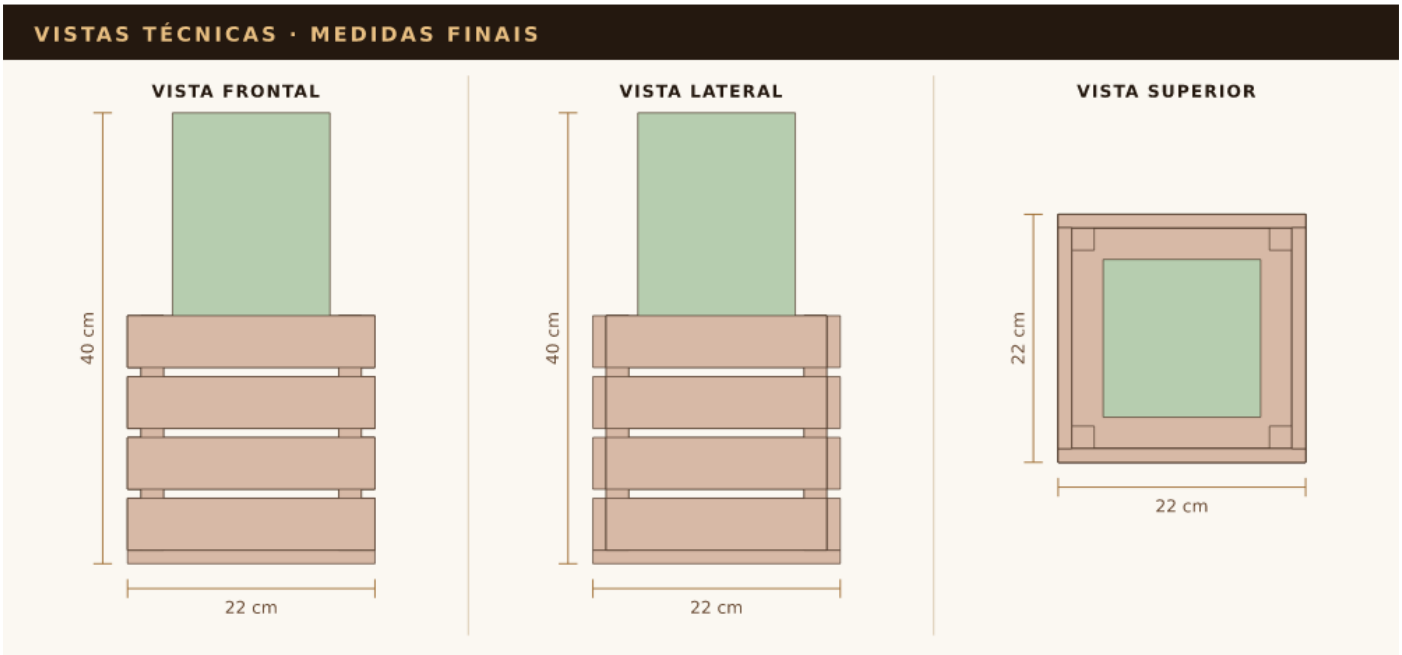

Ferramentas

Trena · Esquadro de carpinteiro · Serrote de costas · Furadeira/parafusadeira · Brocas para madeira 3, 5 e 8 mm · Lixadeira orbital (lixas 80, 120 e 220)

Lista de materiais

Item	Material	Esp.	Quantidade	Perda
Tábua aparelhada 12 × 50 mm	Ripa de pinus autoclavado 12 × 50	12	aprox. 4,7 m lineares	12%
Sarrafo/caibro 20 × 20 mm	Sarrafo de pinus 20 × 20	20	aprox. 1,4 m lineares	10%

Lista de corte (mm)

Peça	Qtd	Compr.	Larg.	Esp.	Veio	Material
Ripa lateral longa	8	220	50	12	No comprimento	Ripa de pinus autoclavado 12 × 50
Ripa lateral curta	8	196	50	12	No comprimento	Ripa de pinus autoclavado 12 × 50
Sarrafo de canto	4	220	20	20	No comprimento	Sarrafo de pinus 20 × 20
Ripa do fundo	4	196	40	12	No comprimento	Ripa de pinus autoclavado 12 × 50
Apoio do fundo	2	156	20	20	No comprimento	Sarrafo de pinus 20 × 20

Junção

Prego galvanizado ou parafuso inox nos sarrafos de canto
Os sarrafos internos dão onde pregar sem rachar as ripas na ponta, e metal galvanizado ou inox não enferruja com a rega.

Ferragens e consumíveis

Item	Quantidade
Prego galvanizado 12 × 18 ou parafuso inox 3,0 × 20	70 un
Pé de borracha	4 un

Acabamento

Stain impregnante com filtro UV (2 a 3 demãos) ou óleo para deck. Evite verniz em área externa: ele descasca com sol e chuva. Refaça a manutenção a cada 12 meses.

Montagem passo a passo

1. Pregue as ripas longas nos sarrafos de canto, formando dois painéis (4 ripas cada, 6 mm entre elas).
2. Una os dois painéis com as ripas curtas nas outras duas faces.
3. Fixe os apoios do fundo nos sarrafos, a 20 mm da base, e pregue as ripas do fundo com vãos para drenar.
4. Lixe as quinas e aplique o stain.

Pontos de atenção

> Nunca plante direto na madeira: use vaso plástico com prato dentro.

> Madeira autoclavada (CCA) não deve ter contato com hortaliças comestíveis.