
APP DO MARCENEIRO · PROJETO DE MARCENARIA

Porta-temperos de parede


Cozinha · Nível iniciante · 3 horas · Custo estimado R$ 40 – R$ 90

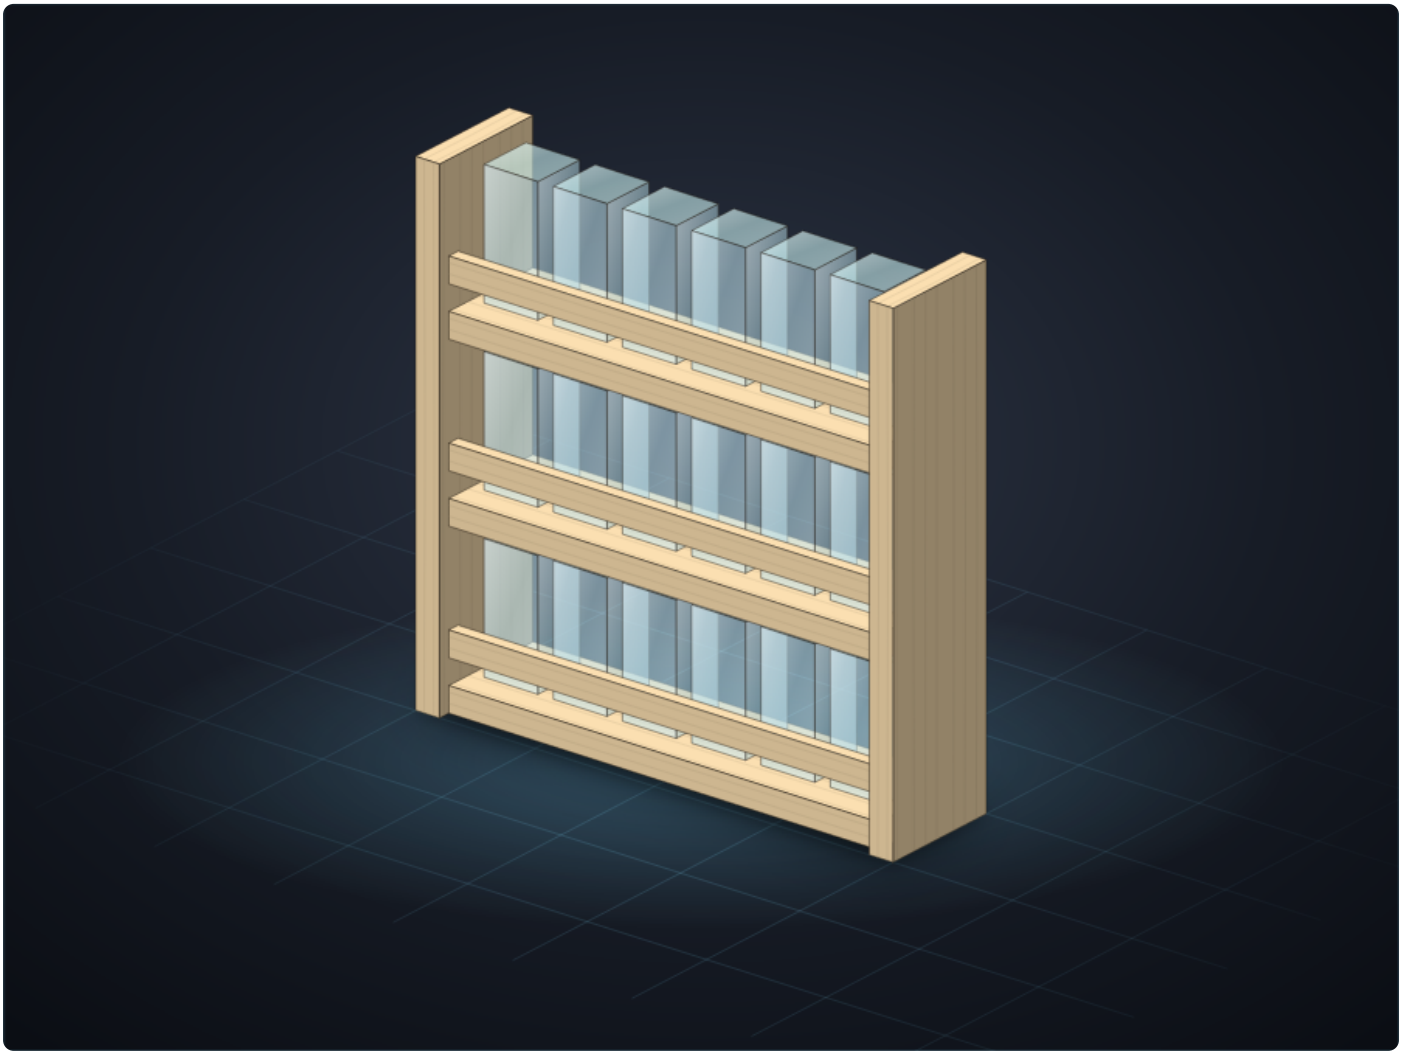


Prateleira rasa de três níveis para potes de tempero, com ripa frontal que segura os potes. Cabe cerca de 18 potes padrão e pendura com dois suportes serrilhados.

Altura	Largura	Profundidade	Peças
400 mm	**400 mm**	**100 mm**	**8**

Vista explodida

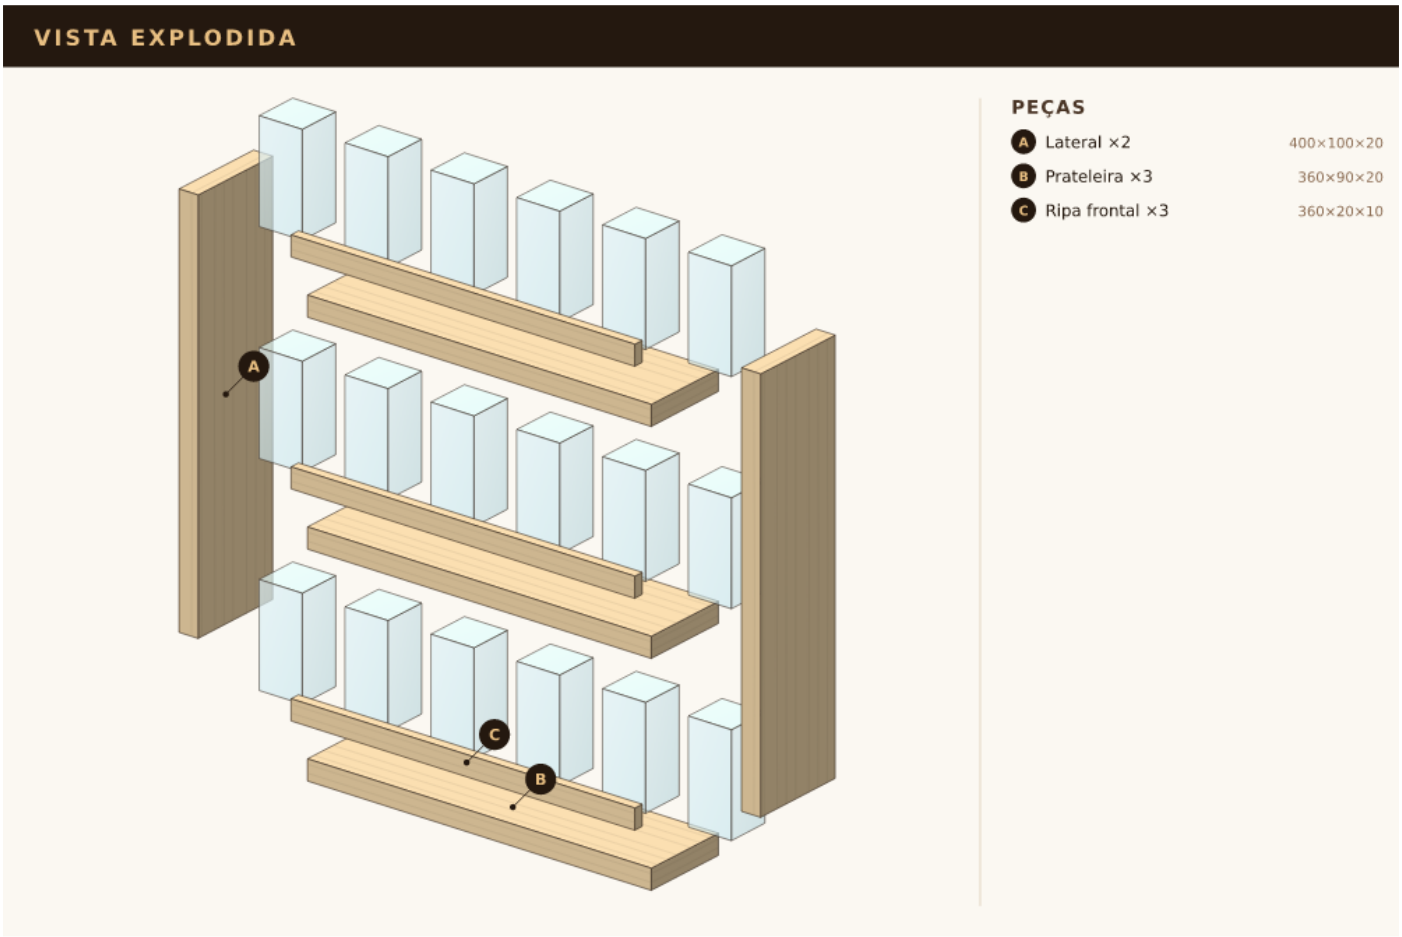

Vistas técnicas

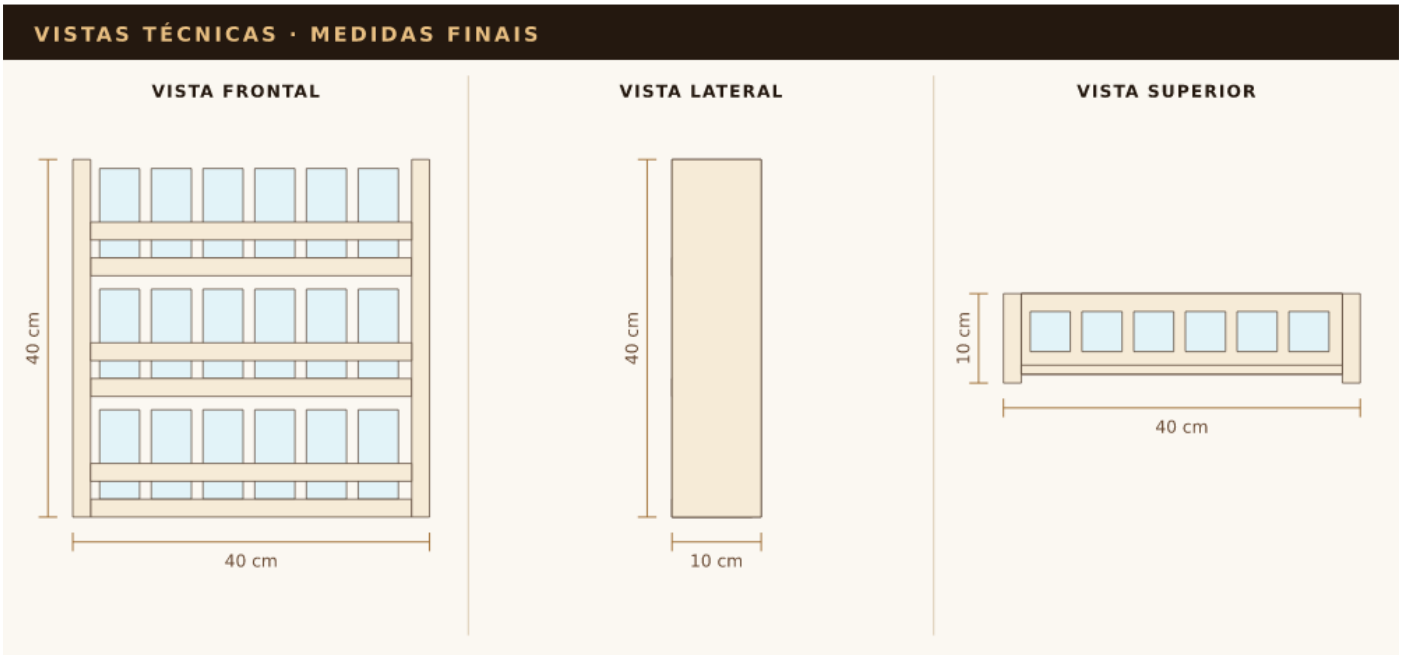

Ferramentas

Trena · Esquadro de carpinteiro · Serrote de costas · Furadeira/parafusadeira · Brocas para madeira 3, 5 e 8 mm · Lixadeira orbital (lixas 80, 120 e 220) · Grampos sargento (mín. 2)

Lista de materiais

Item	Material	Esp.	Quantidade	Perda
Tábua aparelhada 20 × 100 mm	Pinus ou cedrinho aparelhado	20	aprox. 2,2 m lineares	12%
Tábua aparelhada 10 × 20 mm	Ripa de pinus 10 × 20	10	aprox. 1,2 m lineares	10%

Lista de corte (mm)

Peça	Qtd	Compr.	Larg.	Esp.	Veio	Material
Lateral	2	400	100	20	No comprimento	Pinus ou cedrinho aparelhado
Prateleira	3	360	90	20	No comprimento	Pinus ou cedrinho aparelhado
Ripa frontal de proteção	3	360	20	10	No comprimento	Ripa de pinus 10 × 20

Junção

Cola + parafuso 3,5 × 40 mm pelas laterais
Carga leve e sem esforço lateral: parafuso pela face externa da lateral, escareado e tampado, resolve com rapidez.

Ferragens e consumíveis

Item	Quantidade
Parafuso 3,5 × 40 mm	12 un
Prego sem cabeça 1 × 20 (ripas)	12 un
Suporte serrilhado	2 un
Bucha 6 + parafuso	2 un

Acabamento

Lixe até 220, aplique óleo (linhaça purificada, tungue ou óleo para madeira) com pano, deixe penetrar 15 minutos, retire todo o excesso e repita após 24 h. Renove o óleo uma vez por ano.

Montagem passo a passo

1. Marque nas laterais as prateleiras a 0, 135 e 270 mm da base (vãos para potes de até 11 cm).
2. Fure e escareie dois parafusos por prateleira em cada lateral.
3. Cole e parafuse as prateleiras recuadas 10 mm da frente.
4. Cole e pregue as ripas frontais 40 mm acima de cada prateleira.
5. Tampe os furos com massa ou tarugo, lixe e aplique o óleo.

Pontos de atenção

> Não instale acima do fogão: calor e gordura estragam madeira e temperos.

> Móvel fixado em parede: use bucha e parafuso compatíveis com o tipo de parede. Em drywall use bucha basculante ou fixe no montante metálico.