APP DO MARCENEIRO · PROJETO DE MARCENARIA

# Suporte de vaso tipo banquinho


Plantas e jardim · Nível iniciante · 2 horas · Custo estimado R$ 40 – R$ 90




Banquinho baixo para elevar vasos do chão, com tampo de tábuas, quatro pés e travessas. Levanta a planta, protege o piso e dá aquele destaque na decoração.

| Altura | Largura | Profundidade | Peças |
|---|---|---|---|
| **300 mm** | **250 mm** | **250 mm** | **10** |

## Vista explodida

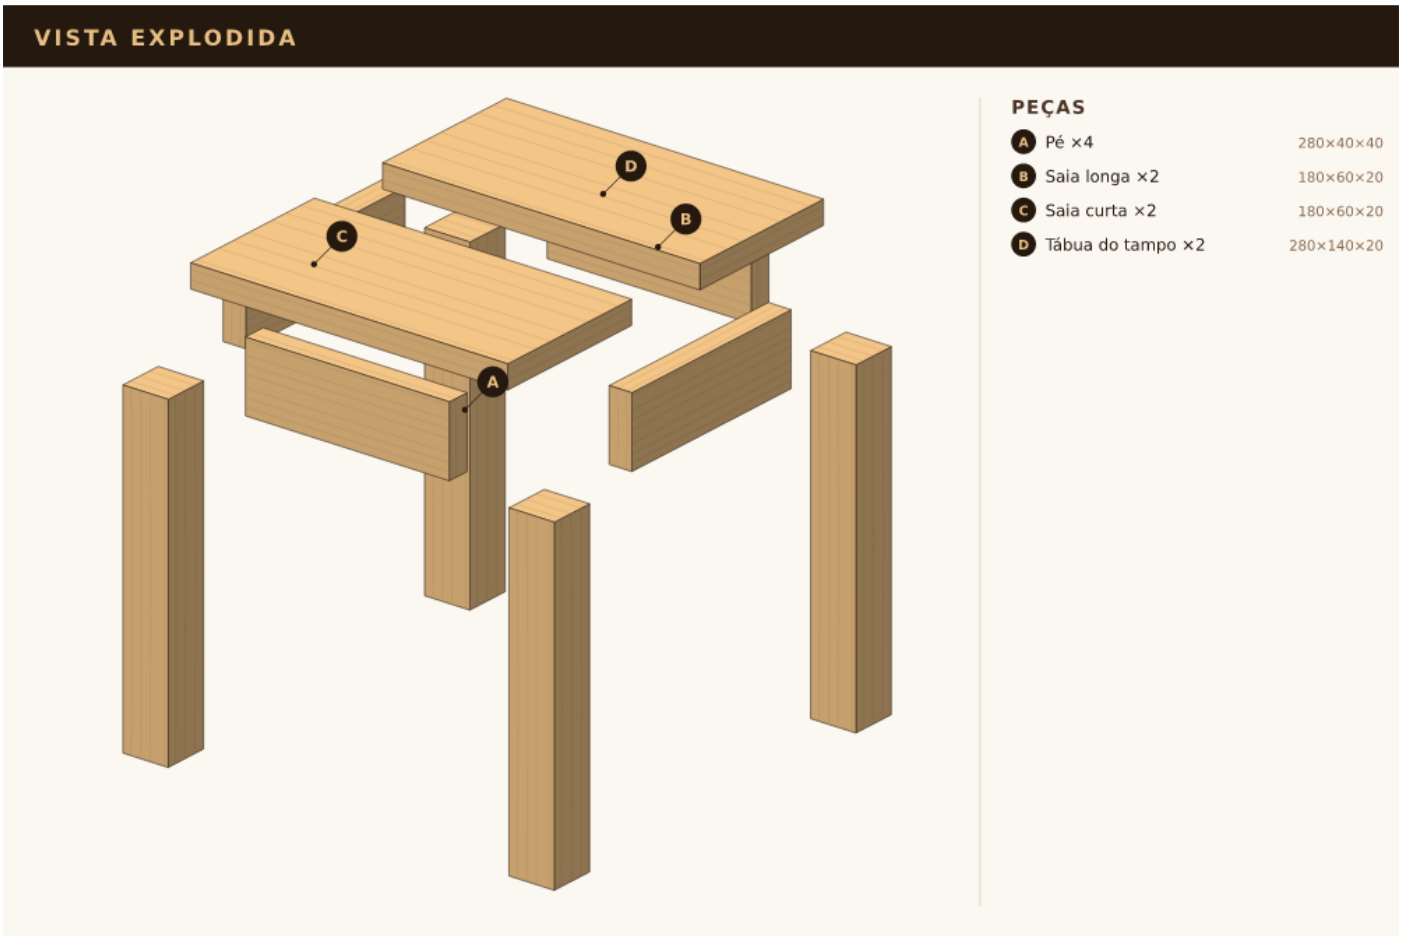


## Vistas técnicas

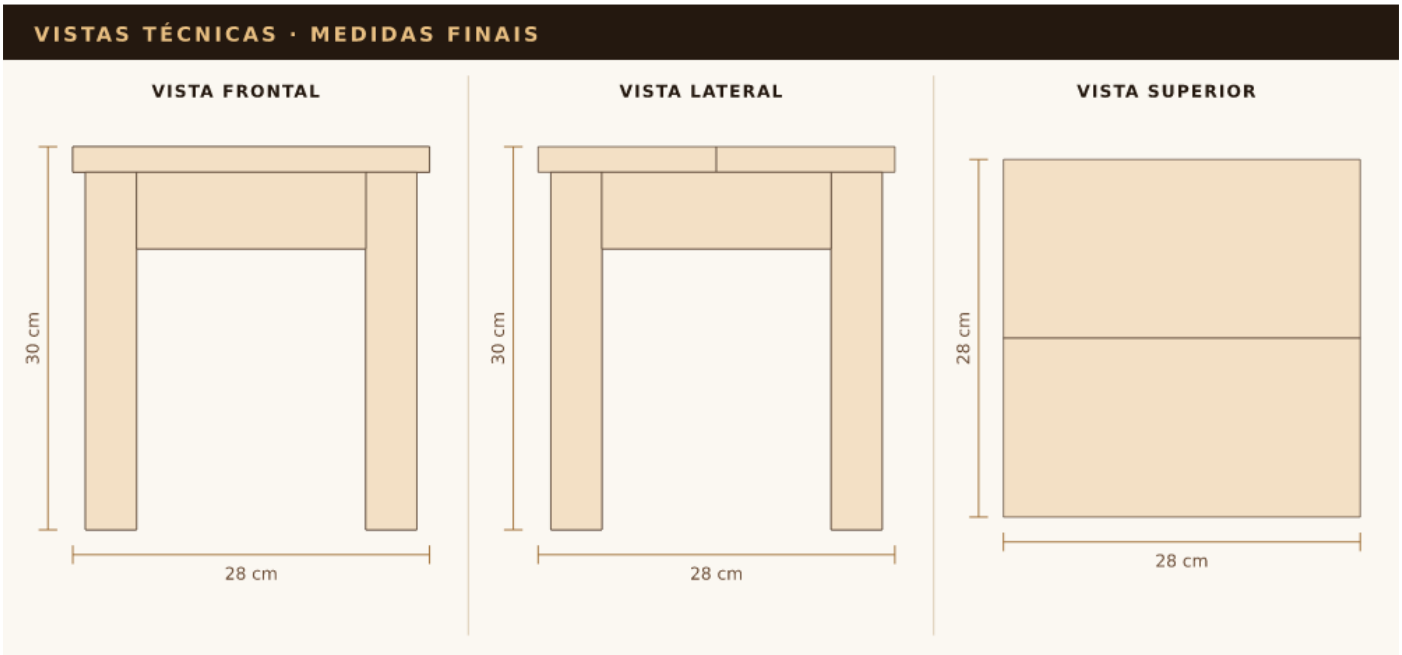


## Ferramentas

Trena · Esquadro de carpinteiro · Serrote de costas · Furadeira/parafusadeira · Brocas para madeira 3, 5 e 8 mm · Lixadeira orbital (lixas 80, 120 e 220) · Gabarito de furo oblíquo (pocket hole)

## Lista de materiais

| Item | Material | Esp. | Quantidade | Perda |
|---|---|---|---|---|
| Tábua aparelhada 20 × 125 mm | Pinus ou eucalipto aparelhado | 20 | aprox. 1,0 m lineares | 12% |
| Sarrafo/caibro 40 × 40 mm | Sarrafo 40 × 40 | 40 | aprox. 1,3 m lineares | 10% |

## Lista de corte (mm)

| Peça | Qtd | Compr. | Larg. | Esp. | Veio | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tábua do tampo | 2 | 250 | 125 | 20 | No comprimento | Pinus ou eucalipto aparelhado |
| Pé | 4 | 280 | 40 | 40 | No comprimento | Sarrafo 40 × 40 |
| Travessa alta | 4 | 170 | 50 | 20 | No comprimento | Pinus ou eucalipto aparelhado |

## Junção

**Furo oblíquo nas travessas + tampo parafusado por baixo**
Quatro travessas altas formam um quadro rígido; o tampo apoiado sobre ele distribui o peso do vaso para os pés.

## Ferragens e consumíveis

| Item | Quantidade |
|---|---|
| Parafuso pocket hole 32 mm | 16 un |
| Parafuso 3,5 × 30 mm | 8 un |
| Pé de feltro ou borracha | 4 un |

## Acabamento

Stain impregnante com filtro UV (2 a 3 demãos) ou óleo para deck. Evite verniz em área externa: ele descasca com sol e chuva. Refaça a manutenção a cada 12 meses.

## Montagem passo a passo

1. Faça dois furos oblíquos em cada ponta das travessas.
2. Monte duas laterais (2 pés + 1 travessa), depois una com as outras duas travessas.
3. Posicione as tábuas do tampo sobre o quadro, com 5 mm de vão para escorrer água, e parafuse por baixo.
4. Lixe as quinas e aplique stain.

## Pontos de atenção

> Carga: vaso de até 30 kg (com terra molhada).

> Use prato sob o vaso para a água não ficar sobre o tampo.